




Замер изделия

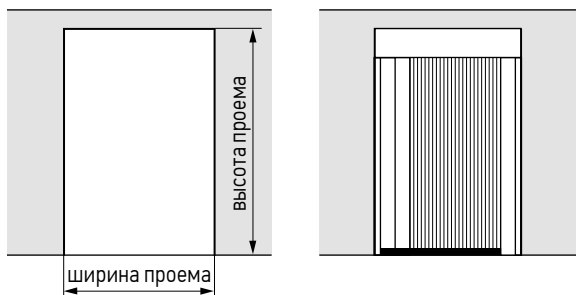

Изделие предназначено для установки в проем и на раму двери (окна)

При установке в проем:

Замер осуществляется по ширине и высоте проема.

Ширина изделия = Ширина проема – 2 мм

Высота изделия = Высота проема – 2 мм


При установке на проем:

Ширина изделия = Ширина проема + 44 мм

Высота изделия = Высота проема + 44 мм*

* фронтальная рамка по периметру изделия

Габаритные размеры изделия

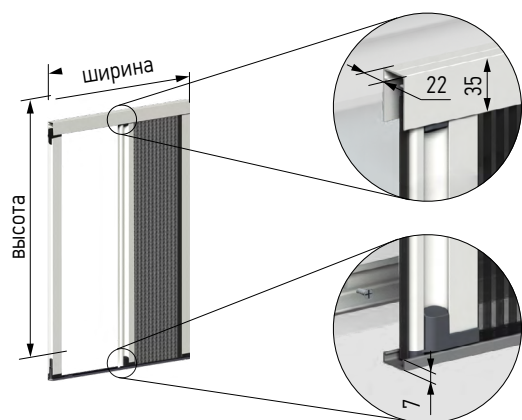

Фронтальный профиль

